



La valvola del vuoto pilotata serie CSP viene montata direttamente sulla ventosa e permette di mantenere il vuoto in caso di interruzione del vuoto a monte o di arresto del generatore di vuoto.

Il rilascio pilotato avviene collegando il raccordo ausiliario alla valvola pneumatica di controsoffio.

Nota: la CSP non è un elemento di sicurezza attiva.

E' necessaria una manutenzione periodica per garantire il corretto funzionamento della valvola

Materiali


Valvola Nitrile (NBR)

Corpo Alluminio anodizzato

Filtro Griglia acciaio inox 200 μ


Caratteristiche

Riferimenti	$\varnothing G$	$\varnothing G1$	D	F	L	J	E 
CSP 14	G1/4"-F	G1/4"-M	4x6	25	33	12.8	21

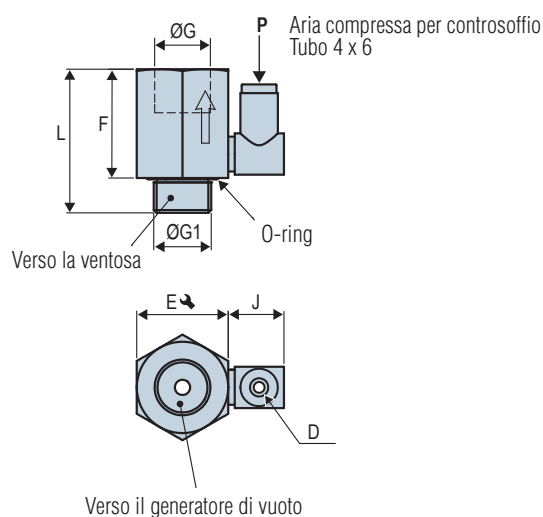

Montaggio

- Una valvola del vuoto pilotata per ventosa
- Pressione minima di controsoffio di 5 bar.

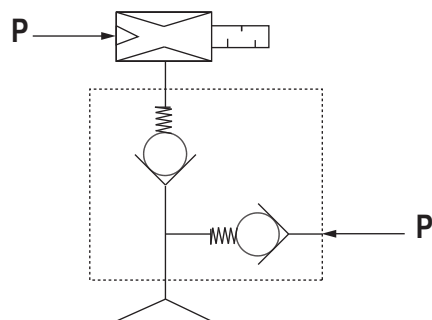

Precisare la configurazione es: CSP14
Vedi la tabella caratteristiche sopra.

Nota: tutte le dimensioni sono indicate in mm.